
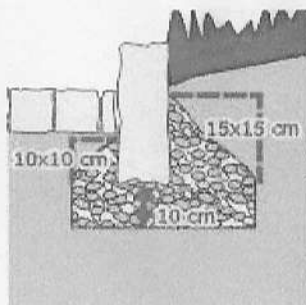


LÆGGEVEJLEDNINGER - KANTSTEN.

Hvor der i fortovslinien eller andre steder ønskes højdeforskelle eller adskillelser, kan man placere et bælte af kantsten.

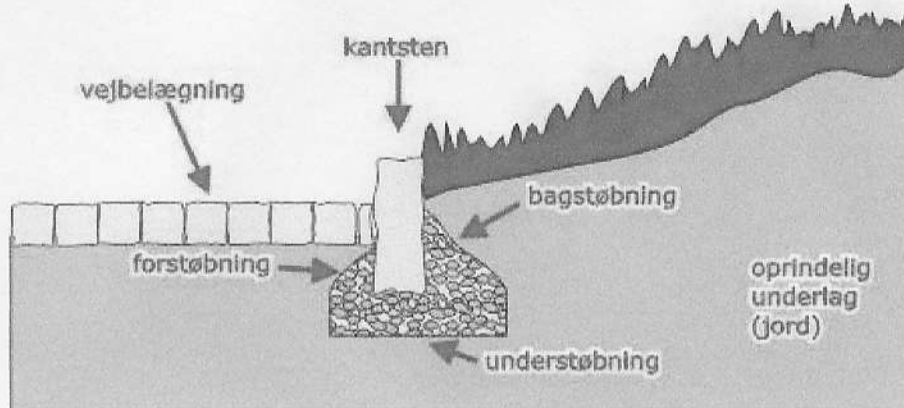

Kantsten sættes i en trekantstøbning af beton (betonblanding med nødde- eller ærtesten foretrækkes) med mindst 10 cm understøbning. for at opnå langvarig stabilitet skal bagstøbningen skal være mindst 15x15 cm og forstøbningen skal være mindst 10x10 cm.

Hele kantsten strækningen skal fremstå som sammenhængende enheder, og må derfor ikke have en fugeafstand på mere 6 mm. For kløvet granit, som er grovere i hugningerne kan man acceptere fugebredder på helt op til 12 mm.

Det er meget vigtigt at bemærke, at ingen tilhuggede kantsten må være under 50 cm i længden.